

	24 552										N, 4	980 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
20,750,75	34.	n weze	TT-	POLETT	# 17 °	Tree:	MARINA	室内機	1	室外機	室内機	室外機
			形		<b>~</b>	100	173	RAF-325JX	2	RAC-325JX2	RAF-405JX2	RAC-405JX2
<b>a</b>	- 1888 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 1885 - 188		1 18 18	4.000			源			単相2	200V	
定		格		周	<u>}</u>	<del>2</del>	数			50Hz · 6	OHz共用	
冷	万		———— 销		カ	-	(kW)		3.2	2	4	.00
	<del>一</del>					ト南向	き洋室		22	2	2	88
1 /13/	(m²)			木造南向き和室		15		18				
暖	房	標	<b>2</b>				(kW)		4.8	8		.0
	房面積	- 1.0				ト南向	き洋室		22	2	2	7
J.	m²)						和室		1	7		2
運	転	電	流	冷	- 1		房		5.	0		.7
-	(A)	_	,,,,	暖			房		7.	3		1.1
消		電.	カ	冷			房	C	).9	90		520
//-	(kW	1)		暖	房	標	準		1.4			200
待	機	時	の	消	費	4	カ	6W (電	源	スイッチまたに	はブレーカーOF	
運	転		音	冷			房	42		45	44	49
~	(dB		_	暖			房	42		47	44	49
外	形寸:	法(	mm)	高さ	× N	×	奥行 )	600×750×19	90	625×685×254	600×750×190	
製		<u></u>		質	É	i i	(kg)	20.0		32.0	20.0	32.0

●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。

このようなことは

ありませんか

# 愛情点検



●長年ご使用のエアコンの点検をぜひ!

- ●コゲくさい臭いがする。電源コ ード、プラグが異常に熱い。
- ●運転音が異常に高くなる。 ●室内機から水漏れがする。
- ●漏電しゃ断器がひんぱんに 落ちる。
- ●その他の異常や故障がある。

運転スイッチを「切」にし、コンセン トから電源プラグを抜いて(または ブレーカーを"OFF"にして)、必ず 販売店に点検・修理をご相談くだ さい。費用など詳しいことは、販売店 にご相談ください。

# お客様メモ



購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

形 名					
購入店名					
		電話	(	)	
購入年月日	年	月	8		

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-23-2 電話 (03) 3255-7271

## 株式会社 日立製作所

〒105-8430 東京都港区西新橋2-15-12 電話 (03) 3502-2111

Hitachi Printing RAF-325JX2 A

DK-414

# **HITACHI**

# 取扱説明書

# 日立ルームエアコン



保存してください。

もくじ INDEX	>
はじめに	
特 長	0
安全上のご注意  ● 据え付け上の注意事項  ● 移設・修理時の注意事項  ● 使用上の注意事項	
各部の名称と働き① 室内機/室外機	
各部の名称と働き② リモコン — — — ●リモコンを操作するとき ● 乾電池の入れかた	
自動運転をするには	9
手動運転をするには	
タイマー予約運転をするには	
おやすみタイマー運転をするには ―――	
除湿運転をするには	
風向の調節をするには ――――	0
定期点検	
上手な使い方	<b>—</b>
お手入れ ――――	
故障かな?と思ったら	<b></b>
保証とアフターサービス	®
据え付けについて―――	

仕 様

裏表紙

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には使用しないでください。 また、能力以上の負荷で使用しないでください。

### すっきり手になじむ **「スリムハンディーリモコン**]

手の平にスッキリ納まり扱いやすい新デザイン。 ゆとりのあるボタン配置、そして見やすくなっ た表示部で、さらに誰でも使いやすくなりまし



一晩中安眠を守る

# [おやすみタイマー運転]

おやすみ前のわずらわしいタイマーセットをワ ンタッチ操作で解消。しかも安眠のための快適 コントロールでおまかせ。

足元ポカポカ

# [上・下2吹出し方式]

暖房時は上吹出しの他に、足元からも温風を吹 出します。冷房時も運転開始時には上下から冷 風を吹出し急速冷房します。

ルームエアコン世界初搭載の

## P A M 制

インバーターエアコンの能力を最大限に引きだ します。厳しい寒さの日でもお部屋をしっかり 暖めます。

肌寒さを抑えた

# スクロール除湿]

きめ細かな制御により肌寒さを抑え、しかも強

ダニ・カビも抑えるからだにやさしい除湿運転

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ●ここに示した注意事項は、いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので必ず守ってください。 表示と意味は次のようになっています。

↑ 警告・・・誤った取り扱いをした時に、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

⚠ 注意・・・誤った取り扱いをした時に、状況によっては重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

■図記号の示す意味は次のとおりです。



必ずアース線を接続してください。



禁止を表わします。



電源ブラグを必ずコンセントから 抜いてください。



必ずしてほしい行為を表わします。

、●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してください。

# ·安全上のご注意(つづき)

# 据え付け上の注意事項

●改造は絶対に行わないでください。

改造を行いますと、水漏れ・故障・感電・火災などの原因になります。



●据え付けは、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼してください。

ご自分で据え付け工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災などの原因になります。

●アースを行ってください。

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線などに接続 しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になるこ とがあります。



設置場所によっては、漏電しゃ断器の取り付けが必要です。 漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。

●可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは、設置しないでください。 万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火の原因になることが あります。



- ●排水ホースは、確実に排水できるように配管してください。 不確実な場合は室内に浸水し、家財などを濡らす原因になることがあります。
- ●電源は、200Vにしてください。 200V以外の電源を使うと、電気部品が加熱したり、燃焼する原因に なることがあります。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き(またはブレーカーを "OFF"にして)、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。 異常のまま運転を続けると、故障や感電・火災などの原因になります。



●修理は、お買い上げの販売店または、修理窓口にご相談ください。 ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災などの原因になります。

●エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご 相談ください。

ご自分で移動・再設置され、不備があると、感電や火災などの原因になります。

# ·安全上のご注意(つづき)

# 使用上の注意事項

●長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎないようにしてください。 体調悪化や健康障害の原因になります。



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがた まらないように刃の根元まで確実に差し込んでください。

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災など の原因になります。

●電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用・他の電気器具とのタ コ足配線やステップルなどでの固定を行わないでください。 また、引っ張らないようゆとりを持たせて配線してください。 感電や発熱・火災などの原因になります。





●電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱したりで加 エしたり、物と物との間にはさんだりしないでください。電源コートが破 損する原因になります。傷んだまま使用すると感電や火災などの原因にな ります。

●このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものですの で、食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品等の保存など特殊用途には 使用しないでください。エアコン自体ならびにこれらの品物の品質低下の 原因になることがあります。





●濡れた手でスイッチを操作しないでください。 感電の原因になることがあります。

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気してください。 換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。







●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かないでください。 燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。

●電源ブラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かないでください。 コードの内部が断線して、発熱や発火などの原因になることがあります。





●長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しないでください。 室外機の落下につながり、けがなどの原因になることがあります。

●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器を載せたりしないで ください。 漏電によって、感電や発火の原因になることがあります。



●空気の吹出口や吸込口に、指や棒などを入れないでください。 内部でファンが高速回転しておりますので、けがの原因になります。





●電源プラグの抜き差しにより、エアコンの運転や停止をしないでください。 感電や火災などの原因になります。

●安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わないでください。 故障や火災などの原因になります。





●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し(またはブレーカーを"OFF"にし て)、電源プラグも抜いてください。 落雷の程度によっては、故障の原因になります。

●動植物に直接風があたる場所には設置しないでください。 動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。





● 掃除をするときは必ずスイッチを「停止」にし、ブラグを抜いて(またはブレー カーを "OFF" にして)、ください。


内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になることがあ

●長期間使わない場合は、安全のため電源ブラグをコンセントから抜いて(または ブレーカーを "OFF" にして)、ください。 ホコリがたまって発熱や発火などの原因になることがあります。





●室内機、室外機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。 落下や転倒などにより、けがの原因になることがあります。







●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用 しないでください。設定温度に達しないことや、露が落ちて家財などを濡らす原 因になることがあります。


●暖房運転時、空気吹出口や室内機の前方50cm以内に家具などの障害物 を置かないでください。エアコン自体や家具などが変形することがあります。






ご使用の前

# 各部の名称と働き①

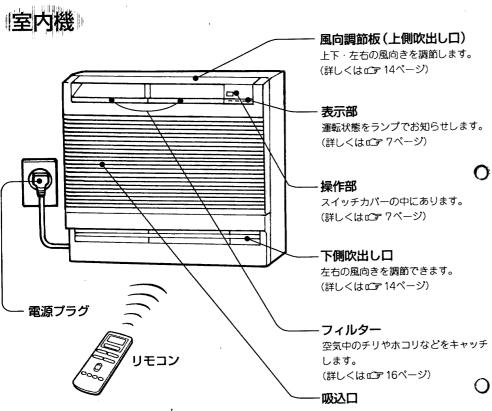

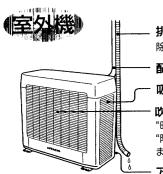

#### 排水ホース

除湿水を室外へ排水します。

#### 配管・配線

吸込口(背面と両側面)

#### 吹出口

"暖房"時には冷風を、"冷房" "除湿"時には温風を吹き出し ます。

アース線接続部(背面下部)


# 室外機について

●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気品を冷やすために10~60秒間回り続けます。

#### ご注意

●暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の除霜水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの凝縮水や除霜水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。

## 室内機操作部

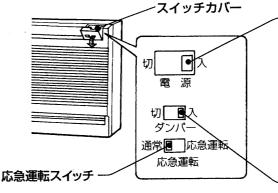

⁻電源スイッチ

#### ∧注意

長期間使わないときは、「切」 にしてください。なお室外機 より電源を取っている場合 は、必ずプレーカーを切って ください。

電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で約6W の電気を消費します。

#### ダンパースイッチ

"入"にしますと下側吹出し口は 自動的に作動します。下側からの 吹き出しをやめたいときは"切" にします。

(詳しくは 🖙 16ページ)

☆電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運転にセットします。

▶●応急運転にセットすると、前回の運転内容で運転します。

室内機表示部

受信部

運転ランプ(黄)

運転中に点灯します。

~ タイマーランプ (緑)

マイマー予約中に点灯

します。

リモコンからの信号を受信

●電源を入れたのち、応急運転にセットすると自動運転を行います。 ※ 通常運転の場合は左側にセットしておいてください。

#### / ホットキープランプ(赤)

暖房運転中の次の場合に点灯します。 点灯中は上側吹出し口からごく弱い風 が出ます。

#### (1) 予熱中

運転開始後の約2~3分間。

#### (2) 霜取り中

室外機の熱交換器に霜が付きますと、 霜取りを行います。霜取り時間は約60 分ごとに1回、1回の霜取り時間は5~ 10分程度です。

(3) 設定温度になったとき 部屋の温度が設定温度になり、暖房運 転が停止したとき。

# (Con

します。

# 知うでおいていただきたいこと

#### 暖房の能力について

●このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がるにつれて暖房能力は低下します。この場合はインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、他の暖房器具との併用をお勧めします。

運 転 タイマー ホットキナ

لها نعا نعط

で注意 ストープなど、高温になるものは、室内機の近くでは使わないでください。

#### 冷房と室内の熱源

●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う)がありますと "設定室温"に到達しないことがあります。





運転/停止ボダント

運転切換ボダンド

除湿术多少

除湿運転を開始します。

タイマー合わせ部

子的ボタン

切タイマーボタン

切タイマーの時間を選びます。

タイマーセットの内容を室内機に

( ( 14ページ)

予約します。

します。

押すと運転、もう一度押すと停止

運転の種類を選びます。( CF 10ペーシ)

# 各部の名称と働き②



運転内容、タイマーセット内容などを室内機に送信します。

送信部

(● 運転/停止

● 運転切換 ■ 風速切換●

● 除湿 おやすみ●

室温

タイマー

多約。例(入**)**取消

運転

## 送信マークバを作り

送信したとき、点灯します。

## 風速切換ボタン川

暖房・冷房時の風速を選びます。 

## おやすみダイマーボタン

おやすみタイマー運転を開始し ます。(03713ページ)

## 室温設定ボタン

室温を設定します。押し続ける 早送りになります。(ピア10ページ)

# 取消水泵为引用。

タイマー予約を取り消します。

※ 入タイマーの時間を選びます。

#### ●付属の取付具で柱や 壁などに取り付けて 使うこともできます。「 事前に受信できること を確かめてから取り付

けてください。 取り外すときは、リモ コン上部を手前に引い てください。

「リモコンを左右にね〕 じって取り外さない でください。裏ぶた が外れる場合があり ます。







# ●操作は、室内機(受信部)に向けて

リモコンを操作するとき

受信できる距離は、正面で約7m。室内に電子点灯形 の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることが

●リモコンはていねいに扱ってください。落としたり、水がかかったり すると送信できなくなる場合があります。

# 乾電池の入れかた



裏ぶたの♥を軽く押し ながらふたをはずします。

- 乾電池は単4形をお使いください。
- ●乾電池の寿命は、普通の使いかたで 約1年です。ただし、乾電池の「使用 推奨期限」に近いものは、乾電池の交 換が早くなる場合があります。

#### ■乾雷池について

正面で

新7m

- ●液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてください。
- ●乾電池を交換したとき、動作が正常でない場合は、乾電池を 抜き取り5秒以上経過してから再度セットしてください。

乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。 乾電池の 注意文をよく読み次の点に特に注意してご使用ください。

- 乾電池の十(プラス)、一(マイナス)の向きは、器具の表示どおり に正しく入れる。
- ●新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。
- ●長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出してお く。万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池 を入れてください。



**(1)** 


■ 運転開始時の温度によって "暖房" "除湿" "冷房" の中から、その室温に見合った 運転を自動的に行います。



●自動運転表示になっているか確認してください。

# 運転/停止 ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして運転を開始します。



■ お好みに応じて室温の微調節ができます。



# **【 ②室温**》ボタンを押す

●1回押すごとに1℃変化します。



- ●調節できる範囲は高めに3℃、低めに3℃までです。 ●標準の設定室温のときは、設定室温が表示されません。

#### 自動運転のしくみ

……自動運転では自動的に次のような運転を行います。

●運転中に室温が変化しても、運転の種類は切換わりません。



●室温が約23℃以下のとき、暖房運転を行います。設定温度は23℃とします。

●室温が約23~27℃のとき、除湿運転を行います。室温よりも少し低い温度になります。

冷房

- ●室温が約27℃以上のとき、冷房運転を行います。設定温度は27℃とします。 自然の涼しさに近づけた、からだにやさしい「ニュークールリズム」運転を行います。
- ●自動運転がお好みに合わない場合、または手動運転に切換えたいときは(運転切換・ボタンで運転の種類を切換え てください。(ロテ10ページ)



# **連虹** [暖房・除湿・冷房]をするには

■ 運転の種類・室温・風速などを自由に設定したいとき、次の条件でお使いください。

冷房 除湿

●外気温21℃以下

21℃を超えるときは、機械保護のため、 運転しないことがあります。

●室温16℃以上

●外気温10℃以上

●外気温22℃以上

# 運転の種類を選ぶ

自動・暖房・除湿・冷房のいずれかを 選べます。

2 室温のセット

■お勧め設定温度



20~24℃ 漏 20~26℃ 25~28℃

★セット中にボタンをはなすと、約10秒後に室温表示 が消え、運転の種類だけの表示になります。

# 風速のセット

押すたびに次のように切換わります。

●暖房運転

リモコンの操作

のとき(液晶表示 自動→量→量→一)

●除湿運転 のとき:("微"固定)

(液晶表示 □)

★セット中にボタンをはなすと、約10秒後に室温と風 速の表示が消え、運転の種類だけの表示になります。

運転/停止 ボタンを押す

"ピッ"と受信音がして、運転を開始します。

# (夏日) 運転/停止 ボタンを押す

一度セットした内容は、いったん停止してもリモコンが記 憶しています。次回からは ボタンを押すだけ で、同じ運転ができます。









### 除湿運転のしくみ

……"設定室温"によって次のような運転を行います。

設定室温

#### 転 内 容

設定室温まで室温を下げながら除湿運転を行います。 室温が設定室温より下がったら運転停止、上がったら運転再開。

## 宰温より高く 設定したとき

設定室温に関係なく、自動的に室温より少し低い温度が設定室温となり 除湿運転を行います。

(室温が16℃以下のときは、設定室温は16℃となります。) 室温が設定室温より下がったら運転停止、上がったら運転再開。

●室温が上がり、運転を再開したとき、室外機が運転しても約30秒ほど室内機から風が出ません。 これは除湿効果を高めるためです。そのままお待ちください。

#### 風速(自動) について



- ●室温と設定温度の差が大きいとき、運転開始時は "強風" 運転し、セット した温度にします。
- ●吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。
- ●設定温度になると、ごく弱い風になります。

冷房時

- ●室温と設定温度の差が大きいとき、運転開始時は"強風"運転し、セット した温度に近くなると"弱風"運転します。
- ●臭い防止のため運転開始30秒間は、風は出ません。



# 免しておいていただきたいこと

- 運転中に(運転切換)ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しないことがあります。
- ●暖房運転時、本体のホットキープランプが点灯し、しばらく風が出ないことがあります。(ロシアアページ)
- ●暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や、部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、風速 "自動"でお使いになることをお勧めします。
- ●風速"微"運転(□ 表示)時は、能力が少し低下します。
- ●暖房運転の風速"微"では、運転条件によって、風速が変化することがあります。
- ●冷房運転で室温が設定室温になり圧縮機が停止すると、室内ファンは風速設定によらず、風速は"微風"となります。

●冷房運転時、除湿運転時に、窓や戸を開放した状態など(部屋の湿度が80%を超えたまま)で、 ↑注意 長時間運転しないでください。上下風向板に露が付き、ときには露が落ち、家財などを濡らす 原因になることがあります。

# タイマー予約運転をするには

■ タイマーは 切 タイマー、入 タイマーの2種類の使いかたができます。

# 切タイマー予約のしかた

風速を"微"(□ 表示)にセットし、切タイマー予約を行うと さらに静かな運転になります。

# 7 切時間をセット

- 切ポタンを押して 団 時間を選びます。
- セット時間は、ボタンを押すごとに次の順で変わります。 0.5時間きざみ 1時間きざみ

 $0.5 \times 1.0 \times 1.5 \times 9.5 \times 10 \times 11 \times 12$ 

●押し続けると早送りになります。

# 2 (物)ボタンを押す

- "ピッ" という受信音がして、「切タイマーが予約されます。
- ●間の点滅が点灯に変わります。

# 

# 入タイマー予約のしかた

■セットした時間に設定室温となるよう運転を開始 します。(運転開始時刻は、室温、設定室温等、 条件によって異なります。)

**選転切象 | 風速切象** 

# # BPT#

運転/停堂

**運転切除 見ま場路** 

**開瀬 おやすみ** 

# 7 入時間をセット

- スポタンを押して入時間を選びます。
- ●最初の時間設定は、6時間になっています。
- ●セット時間は、ボタンを押すごとに次の順で変わります。

0.5時間きざみ

1時間きざみ

0.5 1.0 1.5 --> 9.5 10 11 12

●押し続けると早送りになります。

# 2 分 ボタンを押す

- "ピッ"という受信音がして、仄タイマーが予約されます。
- 闪 の点滅が点灯に変わります。

# 

**「二上時間後--**」

# タイマー予約の取消しかた

# 「 蹴 ボタンを押す

●一度セットした時間はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時間に予約したいときは、 (予)ボタンを押すだけで同じ時間が予約されます。

# おやすみタイマー運転をするには

■ "風速" "設定室温" を就寝時に適した運転内容に自動的に変え、しかも指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の切 タイマー運転です。

● おもなみ ボタンを押すだけで、1、2、3、7時間の中からお好みの時間が選べます。



# 7 おやすみ ボタンを押す

● おりのみ ボタンを押すたびに次のように変わります。



● "ピッ" と受信音がして、おやすみ運転を開始します。 リモコンの表示部に、おやすみタイマーの予約時間が表示 されます。




おやすみがタンを押して取消すか、

または 取消 ボタンを押す

## おやすみタイマー運転のしくみ

★表示は、2時間コースをセットした例です。

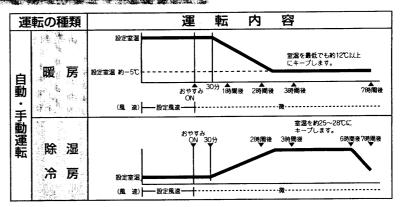

# ( Contraction )

### 知っておいていただきたいこと

- ●他のタイマー予約中に「おやすみ」ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。
- ●おやすみタイマー運転中に切タイマーまたは入タイマーを予約すると、おやすみタイマー運転は解除されて、切タイマーまたは入タイマーが予約されます。
- ●設定室温に達すると、風を一時停止します。
- ●「おやすみタイマー運転のしくみ」の図の風速"微"は、おやすみ専用の微風です。



■ 室温16℃以上でお使いください。



除湿ボタンを押す

● "ピッ"という受信音がして運転を開始します。



## (連転/停止)ボタンを押す

- ●除湿運転から、他の運転に切換えたいときは、運転切換がタンで運転の種類を切換 えてください。
- ●お好みに応じて室温の調節ができます。
- (運転切換 ボタンで除湿運転を選ぶこともできます。(運転のしくみ ご 11ページ)


# 向の調節をするには

### 上下の風向調節

- ●上下風向板は右図の調節範囲内でお使いください。 なお、暖房時は効率よくお部屋を暖めるために、できる だけ水平位置でお使いください。
- ●ビルトイン据付けの場合は、吐出風がカウンター等の障 害物にあたらないように風向を調節してください。

イビルトイン状態で上向きにし過ぎるなど、 風が障害物にあたると、エアコン収納部分 に冷風や、熱風がこもり、室温調節が良く 【行われなくなることがあります。

図のように持って左右に調節してください。









(下側吹出し口)



## ∕\注意

●冷房運転時、除湿運転 時に、長時間風向板を 水平にしたまま運転し ないでください。長時 間このような運転をし ますと、上下風向板に 震が付き、ときには露 が落ちて家財などを濡 らす原因になること



2 左右の風向調節

■ 半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。



●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか?

- ↑ **客告** 電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていなかったり、熱 一 くなっていたりすると、感電や火災などの原因になります。
- ●電源プラグにホコリの付着や汚れなどがある場合は、掃除をしてから電源 プラグを差し込んでください。

●アースが確実に行われていますか?

★ 注意 アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電など の原因になることがあります。

据付台

アース線



●据え付けが不安定になっていませんか?



# 上手な使い方

**適上な室温」が、からだにも家計にもグッド。** 

↑ **警告** ● 冷やし過ぎや暖め過ぎは、健康上好ましくないうえ、電気代もムタ

窓のカーテンやプライントを閉めれば、熱の出入りを抑えて、より電気を有効に使えます。



**湿ぎどき、お部屋の空気を入れ換えてください。** 

●燃焼器具と同時に使うときは、必ず換気を。



すみになるとき、外出するとき、タイマーの有効利用を。

(タイマーの使いかたは ご 12、13ページ)



# かのものは使わないで! (室外機も同様)

●ベンジン・シンナー、みがき粉などは、塗装面やプラスチックを傷めます。 40℃以上のお湯も使わないでください。 フィルターが縮んだり、プラスチックが変形することがあります。



'口・吸込口はふさがないで!

●室内・室外機の吹出口や吸込口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。 性能が低下するばかりか、故障の原因になります。



エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、 性能が低下することがあります。

⚠注意

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経路 を詰まらせ室内機から水たれを発生させることがあります。

- ●通常のお手入れと別に、点検整備をお勧めします。
- ●点検整備には専門技術を必要とします。費用など詳しいこと は、お買い上げの販売店にご相談ください。





**△週間に1回はフィルターの掃除を。電気代の節約にもなります。** 

フィルターを取り出す

上下風向板を斜め上向きにし、吹き出し口の前のつまみ部を 持って手前に引くように上に引き出します。



掃除機でホコリを吸い取る

●フィルターの汚れがひどく掃除機で取れないときは、 中性洗剤で洗ったあと、よく水洗いをして、陰干ししてください。



フィルターを取り付ける

●フィルターを確実に取り付けてください。

●フィルターを外したまま運転しないでください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。

# 更期間(1ヵ月以上)使わないときは、次の手順でお手入れを。

室内機の内部を乾かす


電源スイッチを"切"に して、電源プラグを抜く。 または、ブ



リモコンの乾電池を 取り出す。

ほど送風運転し 晴れた日に半日 \*\*\*\*・ てください。※ 内部がぬれたま まで長期間使わないとカビが






※送風運転をするには……冷房で設定温度を32℃にしてください。

(ただし、室温が高いときは冷房運転を行うときがあります。)

# ダンパースイッチについて

#### ダンバースイッチを"入"にすると

発生しやすくなります。



- 運転開始後、吹出す風が暖かくなると、 下側吹出し口のダンパーが自動的に開 き、下側吹出し口からも温風を吹出しま ●暖房時、冷房時とも風は上側吹出し口
- ●室温が設定温度に達するとダンパーを 閉じ、上側吹出し口からのみ、ごく弱い風 を吹出します。

#### 冷房時

風速「自動」および「強風」で運転開始時 設定温度と室温の差が大きいと、下側吹出 し口のダンパーが自動的に開き、下側吹出 し口からも冷風を吹出します。室温が設定 温度に達するか、または約30分経過します と自動的に上側のみ吹き出しになります。

#### 除湿運転時

●除湿効果を高めるため下側吹出し口のダ ンパーは閉じたままとなります。

#### ダンパースイッチを "切"にすると

- からのみとなります。
- ●おやすみになるときなど、下側吹出し 口からの風が顔などにあたるときは、 "切"にして、上側だけから吹き出させ ることができます。





# 故障かな?と思ったら

**】サービスを依頼する前に**…次のことをお調べください。

	①電源スイッチまたは、漏電しゃ断器が"切"になってませんか?	7ページ		
	②リモコンが電池切れになっていませんか?			
運転しない	③電源プラグが差し込まれていますか?			
	④ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか?			
	⑤停電ではありませんか?(停電後は運転が停止したままとなります。)			
	①フィルターにホコリが詰まっていませんか?	16ページ		
よく冷えない	②"設定室温"のセットは適正になっていますか?	10ページ		
	③上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか?	14ページ		
よく暖まらない	④室内·室外機の吹出口や吸込口を障害物などでふさいでいませんか?	15ページ		
	⑤風速が"微"になっていませんか?	10ページ		

## ■これは故障ではありません。

・ジュルシュル。 「ボコボコ」「ブシュ」という音	冷凍液がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。
「キシキシ」という音	温度変化でエアコン自体が膨張・収縮する音です。
「バサバサ」という音	運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。
「カチカチ」という音	圧縮機内部に設けた給油制御弁が働くときに発生する音です。
運転音が変わる	室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。
霧が出る	室内の空気がエアコンの冷気で急速に冷やされて霧になるためです。
室外機から湯気が立つ	霜取り運転で解けた霜が蒸発するためです。
<b>においがする</b>	室内の空気に含まれているタバコ・化粧品・食料などいろいろなにおいがエア コンに付着し、これが吹き出すためです。
"停止"にしても室外機が 動いている	オートフレッシュ除霜("暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態を チェックし、必要に応じ自動霜取り運転を指令する機能)が働いているためです。
設定室温にならない。	在室人数や室内、室外の条件によっては、リモコンの設定室温と実際の室温に 若干のズレが生じる場合があります。リモコンの設定室温は目安です。

■以上のことをお調べになり、 それでも具合の悪いときや 右のような現象が出たとき は、電源プラグを抜き(また はプレーカーを "OFF" にし て)、すぐにお買い上げの販 売店にご連絡ください。 アフターサービスについて は18ページをご覧ください。

#### こんなときは、すぐ販売店へ

- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ●コードの過熱やコードの被覆に破れがある。
- ●室内機表示部のタイマーランプが点滅している。 /点滅回数で故障原因がわかりますので、電源プラグを抜く前に点滅回数を \ご確認の上ご連絡ください。



(必ずお読みください)

# 保証について

#### この商品は保証書付きです。

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

#### 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

(ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。)

なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

#### 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたします。 費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

当社は、販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間について

エアコンの修理用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

# アフターサービスについて

■使用中に異常が生じたときは、直ちに電源ブラグを抜き(またはブレーカーを "OFF"にして)、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。 ((ご) 17ページ)

アフターサービスをお申しつけいただくときは、右のことをお知らせく ださい。

アフターサービスで お困りの場合は アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げ、の販売店か別紙(黄色用紙、「ご相談窓口一覧表」)のご相談窓口にお問い合せください。

転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。

再据付工事のお申し込みは

販売店に再据付工事(転居または別の部屋への移設)を依頼する場合は、据付 工事の繁忙期に当たる夏期は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避け るようお願いいたします。

また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

## 強制冷房運転

●室外機のサービススイッチをONさせると 強制冷房になります。

故障診断や室外機に冷媒を回収するとき に使用してください。 サービススイッチでの作業 が終了したら、必ずスイッ チを通常側にスライドさせ て元に戻してください。



名···RAF-325JX2

故障状態…できるだけ詳しく

順…付近の目印も

RAF-405JX2




# 据え付けについて

**↑ 警告** ●据付工事や電気工事は専門の技術が必要ですので、販売店に依頼してください。(費用など詳しい ことは、お買い求めの販売店にご相談ください。)

- ●据付場所や電源コンセントの取り付け位置については、販売店とよく相談して決めてください。
- ●アースは感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありますので、設置してください。

#### 据付場所

●室内機およびリモコンは、テレビやラジオから1m以 上難してください。 \_\_\_\_\_



●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯、油煙の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。

#### ⚠注意

- ●除湿水排水ホースから除湿水が出ますので、水はけ のよい場所をお選びください。
- 回燃性ガスの漏れるおそれのある所や、蒸気・油煙 などの発生する所で使わないでください。 (引)火や爆発のおそれがあります。)
- ●ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C9612) 基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたいのです。従って特殊な用途 (例えば電子機器や精密機器の維持、食品 毛皮 美術骨董品の保存、生物の培養、栽培飼育など)には二使用におおいてくれさい。

#### 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

#### アースについて

#### ∧注意

- ●万一漏電したときの感電防止のために、アースを 行ってください。(アース工事は「電気設備に関す る技術基準」に従って行ってください。)
- ◆次のような所にアース線を接続しないでください。①水道管

②ガス管…爆発のおそれがあります。

③雷話線のアースや避雷針

…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。

●漏電しゃ断器について

据付場所によっては、D種接地工事のほかさらに 漏電しゃ断器を設置することが法規で義務づけられています。|| | | | | | | |

### 積雪について

室外機の吸込口や吹出口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



据え付けについ

### 騒音にもご配慮を

据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。

室外機の吹出口からの冷・温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。

室外機の吹出口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。 エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。